

Smart Dupline® Sensore da Soffitto PIR e Luxmetro Modello SHSBP90L

CARLO GAVAZZI



- Rilevatore passivo di presenza e movimento a raggi infrarossi(PIR) con luxmetro incorporato
- Montaggio da interno
- Distanza operativa: max 8m
- Alimentato tramite bus
- LED blu programmabile per segnalare la presenza e il movimento
- Sensore da soffitto LK PL52 o PL55

Descrizione Prodotto

SHSBP90L è un sensore PIR per la rilevazione di presenza e/o movimento in ambienti interni, con un angolo di 90° e luxmetro incorporato. Fa parte della famiglia smart-house e può essere utilizzato per il controllo luci, tapparelle, aria condizionata,

allarmi anti-intrusione e tutte le altre funzioni supportate dal sistema smart-house in modo automatico ed in funzione della presenza di persone. Questo sensore è completamente programmabile tramite il software SH tool.

Come Ordinare

SH SB P 90 L

Smart-house _____
 Montaggio a soffitto _____
 Sensore PIR _____
 Angolo di rilevamento _____
 Luxmetro _____

Selezione del Modello

Dimensioni	Colore	LED	Alimentato tramite bus
Ø 76 x 25 mm	Bianco	1 blu	SHSBP90L

Caratteristiche di Ingresso

Ingressi a infrarossi Lente Angolo	Doppia zona di rilevamento 90°
Distanza operativa	≤ 8 m
Luxmetro Deviazione caratteristica Tempo di risposta Campo del sensore Precisione dell'uscita in base alla temperatura	Da -3% a + 3% Dipende dal numero di variabili nel sistema Da 0 a 20 kLux Da 0° a 40°C ± 10% Da -30° a 0°C ± 15% Da 40° a 60°C ± 20%

Caratteristiche di Uscita Dupline®

Tensione	8,2 V
Tensione massima Dupline®	10 V
Tensione minima Dupline®	5,5 V
Corrente massima Dupline®	5 mA

Caratteristiche di Uscita

Uscita LED	1 blu
----------------------	-------

Caratteristiche di Alimentazione

Alimentazione	Alimentato dal Bus
----------------------	--------------------

Caratteristiche Generali

Indirizzamento	L'assegnazione dell'indirizzamento è automatica: il controllore riconosce il modulo attraverso il SIN (Numero di identificazione specifico) che deve essere inserito nel software SH tool.	Collegamento Connettori a vite D+ D-	Da 0,2 a 1,5 mm ² Segnale Massa
Ambiente Grado di protezione Grado di inquinamento Temperatura operativa Temp. di immagazzinaggio Umidità (senza condensa)	IP 20 3 (IEC 60664) Da 0° a +50°C Da -20° a +70°C Da 20 a 80% UR	Scatola Dimensioni Peso Marcatura CE	LK PL-box Mechanics Ø 76 x 25 mm 25 g Presente

Caratteristiche Generali (cont.)

EMC			
Immunità	EN 61000-6-2	- Buchi di tensione, variazioni, interruzioni	EN 61000-4-11
- Scariche elettrostatiche	EN 61000-4-2	Emissioni	EN 61000-6-3
- Radiofrequenza irradiata	EN 61000-4-3	- Emissioni condotte ed irradiate	CISPR 22 (EN55022), cl. B
- Immunità ai transistori	EN 61000-4-4	- Emissioni condotte	CISPR 16-2-1 (EN55016-2-1)
- Sovratensione transitoria	EN 61000-4-5	- Emissioni irradiate	CISPR 16-2-3 (EN55016-2-3)
- Radio frequenza condotta	EN 61000-4-6		
- Frequenza campi magnetici	EN 61000-4-8		

Modalità di Funzionamento

Questo sensore PIR risponde a qualsiasi fluttuazione delle radiazioni di calore a raggi infrarossi, di modo che qualsiasi oggetto o presenza umana cambi l'immagine termica rilevata dal sensore dal momento in cui entra nel suo campo visivo.

Il sensore è dotato di una lente segmentata che divide il campo di visione in zone attive e passive (zone non visibili al sensore, vedi figure "area sensibile orizzontale ed area sensibile verticale"). Quando una sorgente di calore attraversa queste zone, il sensore rileva la modifica della radiazione infrarossa e riconosce la presenza e/o i movimenti. Il grado di sensibilità e di velocità necessario al sensore per rilevare la presenza e/o il movimento può essere programmato per mezzo di quattro parametri, mediante il software di configurazione SH tool.

I quattro parametri sono i

seguenti: il modo di rilevazione dell'attraversamento di zone attive, la sensibilità, il numero di impulsi e la finestra temporale in cui questi impulsi debbono essere rilevati.

Questi quattro parametri debbono essere impostati sia per il riconoscimento della presenza che per il riconoscimento del movimento.

Il movimento viene usato dal sistema nella funzione di allarme anti-intrusione e per accendere la luce, mentre la presenza viene utilizzata nella funzione luce per ricaricare il timer di risparmio energetico (cioè ogni volta che viene rilevata la presenza, il timer di risparmio energetico ricomincia il conteggio).

1) Modalità di rilevamento

A: opzione che prevede l'attraversamento di un confine tra la zona attiva e la zona passiva per la generazione di un segnale di impulso.

Questa opzione va selezionata per rilevare la presenza e il movimento e attiva l'accensione della luce non appena una persona si sposta da una zona attiva ad una zona passiva o viceversa (risposta molto veloce).

B: opzione che prevede l'attraversamento di due confini per la generazione di un segnale di impulso. La persona deve muoversi da un'area attiva ad un'altra area attiva, passando attraverso un'area passiva o viceversa (quindi passando da un'area passiva ad un'altra passiva attraverso una attiva). Questa opzione è consigliata per sensori utilizzati nella funzione di allarmi anti-intrusione, al fine di evitare falsi allarmi.

2) Sensibilità

Un numero può essere impostato da 3 a 100: minore è questo valore, maggiore è la distanza di rilevamento, ma maggiore è anche la

sensibilità verso fonti di calore.

Nelle figure "area sensibile orizzontale ed area sensibile verticale", vengono illustrati tre esempi con diverse sensibilità.

3) Numero di impulsi

Il numero di impulsi viene calcolato conformemente al modo A o al modo B prima di inviare un messaggio di rilevamento persone al controllore. Questo può essere impostato da 1 a 8.


4) Finestra temporale

Si tratta dell'intervallo di tempo entro il quale viene rilevato il numero predefinito di impulsi. Può essere impostato da 1 a 10 secondi.

Nella tabella che segue viene riportato un esempio di impostazioni che, naturalmente, potrebbe dipendere dalle condizioni ambientali, dal tipo di applicazione e di installazione.


	Presenza	Movimento (luce fx)	Movimento (allarme fx)
Modo di rilevamento	A	A	B
Sensibilità	10..30	30..70	50..100
Numero di impulsi	1	1	3
Finestra temporale	10	2	10

Zone attiva e passiva

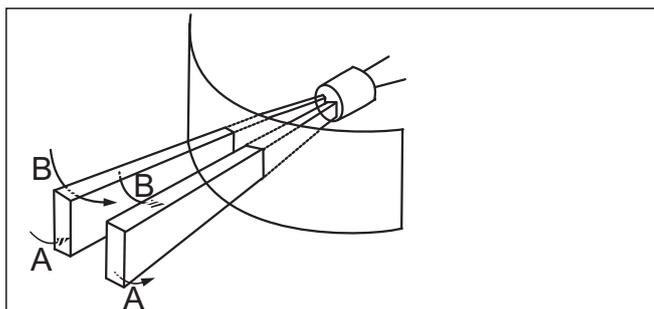


Modalità di Funzionamento (cont.)

Area sensibile orizzontale

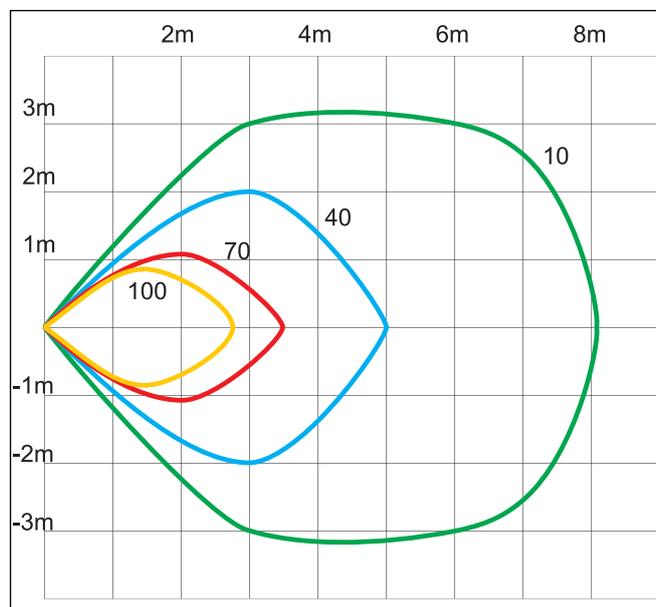

Area sensibile verticale

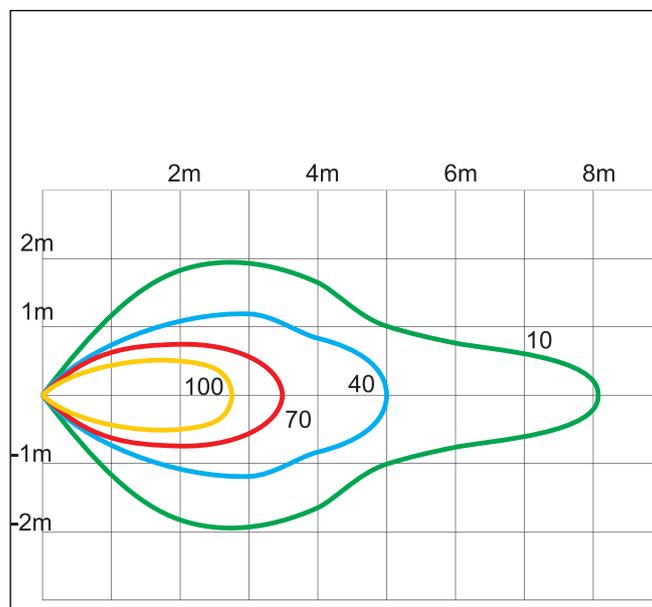

Programmazione LED

C'è 1 LED programmabile (blu) incorporato nel SHSBP90L.

LED blu: L'utente può selezionare una tra le seguenti opzioni:

1. LED sempre spento.
2. Il LED lampeggia brevemente ogni secondo se viene rilevata una presenza o un movimento.
3. Il LED lampeggia brevemente ogni secondo se viene usato come

feedback di uno stato di funzione. Se il LED rosso non è stato programmato, rimane sempre spento.

Codifica indirizzo

La codifica dell'indirizzo non è necessaria in quanto il

modulo è dotato di uno specifico numero di identificazione (SIN): l'utente deve solo inserire il SIN nel software SH tool nel momento in cui si crea la configurazione di sistema.

Montaggio

Il rilevatore PIR è stato progettato per essere montato a soffitto. Poiché il SHSBP90L è un dispositivo passivo, diversi SHSBP90L possono essere posizionati nella stessa stanza senza interferire l'uno con l'altro. Questo modulo non deve essere montato nelle seguenti condizioni:


- A) All'esterno
- B) In luoghi esposti per lunghi periodi alla luce diretta del sole o a fari di veicoli a motore che puntano direttamente verso il sensore.
- C) In luoghi esposti in modo diretto a flussi di aria calda o fredda da impianti di riscaldamento o condizionamento.

- D) In luoghi dove si verificano rapide variazioni di temperatura.
- E) In luoghi dove sono presenti forti vibrazioni.
- F) Vicino a vetri o ad altri oggetti che possono riflettere la radiazione infrarossa.

Nota: Se il sensore deve rilevare una presenza, fare

attenzione ad effettuare un montaggio in modo che l'area dove la presenza debba essere rilevata sia completamente coperta dall'area di sensibilità del sensore. Vedere le figure: "area sensibile orizzontale ed area sensibile verticale".

Schema di Collegamento

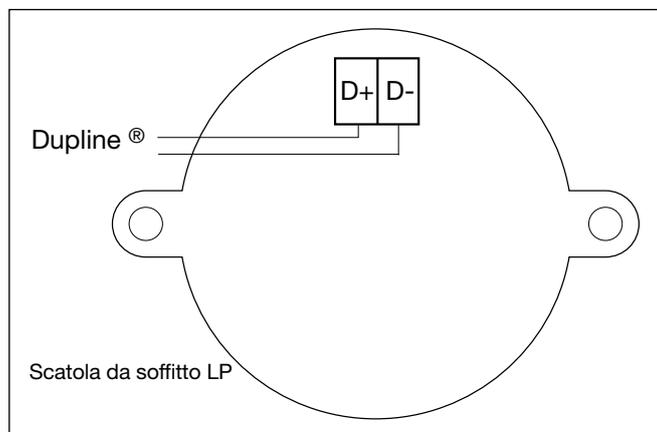

Dimensioni

